诺亚舟

男女真人发声

# NH8088V

# 使用说明书

创新诺亚舟电子（深圳）有限公司

# 前 言

承蒙惠购本公司新品，我们将竭诚为您提供优质高效的售后服务。

本辞典收录了《新英汉词典》（世纪版）550万字内容，并在此基础上进行了全面的数字化提速，属性自由跳查、全程无限反查等，使数字化的优势得以充分发挥。除《新英汉词典》之外，本辞典还包含汉英、汉语、成语、英英和专业词典共六大词典，还可从我公司网站下载您心仪的专业词典。

采用全新真人发音，清晰纯正，而且，作为一款电子辞典，它的学习、记事、计算、时间、娱乐、资料、下载等功能，也堪称一流；Windows风格的下拉菜单和文档活页夹的显示界面，16阶灰度的开机画面以及丰富有趣的屏幕插画，让您赏心悦目！

为保证您能充分了解和使用本产品，请在使用前仔细阅读本书。阅读后请妥善保存，以备日后参考之用。

本公司致力于不断提升产品性能，因此保留对本书中所阐述的功能和人机界面进行改进而不预先通知的权利。

# 目 录


一.机身简介 ..... 1
二.开机画面 ..... 1
三.基本使用说明 ..... 2
1.使用注意事项 ..... 2
2.按键功能说明 ..... 3
3.屏幕标识说明 ..... 5
4.输入法简介 ..... 6
5.电源使用方法 ..... 7
6.系统复位 ..... 8
四.目录画面介绍 ..... 8
五.辞典功能 ..... 10
1.新英汉词典功能 ..... 10
2.汉英词典功能 ..... 18
3.汉语字典功能 ..... 20
4.成语词典功能 ..... 21
5.英英词典功能 ..... 22
6.专业词典功能 ..... 22
六.学习 ..... 22
1.视听新时空 ..... 22
2.高效背单词 ..... 24
3.趣味吃豆 ..... 27
4.猜词游戏 ..... 27
七.游戏 ..... 27
八.娱乐 ..... 28

九.记事 ..... 28
1.名片 ..... 28
2.备忘 ..... 31
3.提醒 ..... 32
4.理财 ..... 34
5.课程 ..... 34
十.计算功能 ..... 35
1.计算器 ..... 35
2.科学计算 ..... 35
3.统计计算 ..... 38
4.进制换算 ..... 39
5.贷款按揭 ..... 40
6.单位换算 ..... 40
7.所得税 ..... 41
8.增值税 ..... 42
9.汇率换算 ..... 42
十一.时间功能 ..... 43
1.时间日期 ..... 43
2.月历 ..... 44
3.闹铃设置 ..... 44
4.秒表 ..... 44
5.整点报时 ..... 44
6.世界时区 ..... 44
7.倒数计日 ..... 44
十二.资料功能 ..... 44
1.生活手册 ..... 44
2.英语园地 ..... 44
3.历史知识 ..... 45

4.学科知识 ..... 45
5.文学鉴赏 ..... 45
6.玫瑰之约 ..... 45
7.环球旅游 ..... 46
8.人生预测 ..... 46
9.健康保健 ..... 46
十三.系统 ..... 47
1.系统设置 ..... 47
2.个性设置 ..... 48
3.时间设置 ..... 49
4.资源管理 ..... 50
十四.下载功能 ..... 50
1.PC机系统的基本要求 ..... 50
2.软件安装 ..... 51
3.下载概述 ..... 51
4.传输操作详述 ..... 53
十五.产品规格 ..... 65
十六.售后服务 ..... 65

附录A：五笔字型键盘字根总图 ..... 66
附录B：简易故障排除方法 ..... 67

## 一、机身简介

①显示屏　②传输插孔　③开关　④锁扣
⑤发音喇叭　⑥耳机插孔　⑦复位键　⑧键盘

## 二、开机画面

打开辞典上盖，按键盘上的开关按钮即出现开机画面并伴有开机音乐，如：

可在“开机设置”里的“开机显示”选择其它开机画面，还可到我公司网站上下载其它开机画面。

## 三、基本使用说明

### 1、使用注意事项

◆ 请勿擅自对本机进行拆卸。

◆ 避免猛烈的撞击和突然的温度变化。

◆ 避免在温度过高或过低的环境中使用，在以上非正常的环境中显示器的灵敏度会变差或者完全失效，这只是暂时现象，一旦回到正常温度下，显示将逐渐恢复正常。

◆ 不可使用稀释剂、汽油或其它易挥发的清洁溶剂来擦拭本机，请使用浸过水或中性清洁剂的软布来擦(软布须拧干水份)。

◆ 避免本机靠近强磁场，如靠近正在工作的无线电话、接收机、电视机都可能会对本机产生静电干扰。

◆ 当屏幕显示模糊不清（亮度调到最大）、闪烁、键音或音乐不正常时应及时更换电池。

◆ 本机为精密电子产品，请不要使用劣质电池，以防损坏本机，钮扣电池除非用完，否则不要轻易取出，至少每年更换一次（不管电池是否用完），切记不可同时取出干电池和钮扣电池，否则机内原有的设置会恢复为默认值。

◆ 不要使用钢笔、铅笔或其它尖锐物品来按本机键盘。

◆ 用户所有重要资料请用其它方式另作备份，对因操作不当，擅自维修等情况导致机内资料丢失或损坏，本公司恕不负责。

◆ 请妥善保管本机，否则因您的私人资料泄漏给他人所造成的损失，本公司恕不负责。

◆ 在系统空间整理过程中，切勿按“RESET”键以

免系统出现错乱。

◆ 本机系统空间整理及下载功能耗电较大，强烈建议在使用该功能时，要确保电池电量充足，以防丢失资料。

### 2、按键功能说明

在英汉单词解释界面下，当相应标识灯亮显时，按对应属性键可查看其内容。

按此键跳选[例]，按[SHIFT]键+此键进入例证。

按此键进入习语属性。

按此键进入派生属性。

按此键进入词根属性。

按此键进入复合属性。

按此键进入同义属性。

按此键进入反义属性。

按此键进入辨析属性。

按此键进入构词属性。

按此键进入分类属性。

新英汉/汉英词典功能转换键。

汉语/成语词典功能转换键。

英英词典/专业词典功能转换键。

目录/开始菜单功能转换键，在任何子目录下按此键，均可返回总目录画面。

在新英汉词典里按此键进入生词库功能。

会话功能快捷键。

名片 名片功能快捷键。

计算 计算功能快捷键。

下载 下载功能快捷键。

学习 学习功能快捷键。

时间 时间功能快捷键。

游戏 游戏功能快捷键。

系统 系统功能快捷键。

发音 在新英汉词典、学习等功能中按此键可使可发音单词或选定的句子发音。

选读 按此键可进入选读功能，可对分类词汇和分级词汇进行选读。

停止 停止键，在发音过程中按此键停止发音。

查找 资料查找功能键；在新英汉词典里进入生词库功能。

添加 对记事、生词库等资料进行添加的功能键。

删除 对字符、资料和记事、生词库等进行删除的功能键。

修改 对记事、生词库组名等资料进行修改的功能键；新英汉词典输入界面里进入回顾查询。

返回 返回键，跳出当前功能或取消当前操作，回到上级目录。

帮助 帮助热键，按此键可查询当前功能的操作方法。

输入 选择目录或子目录按此键确认；输入内容结束时确认；计算功能中用作等号。

输入法 在特定功能中可切换中文拼音、五笔、笔划、英文、数字、符号输入法。

空格 用于输入时插入空格。

上箭头键，移动光标选择目录或查看内容等。

左箭头键，词典反查时选定字词，在部分应用中删除输入的字符等。

右箭头键，词典反查时选定字词，在学习设置里切换不同学习内容等。

下箭头键，移动光标选择目录或查阅资料等未显示完的内容。

向上翻页键，用于浏览目录、资料时整屏或整条翻动显示。

向下翻页键，用于浏览目录、资料时整屏或整条翻动显示。

上档键，与有上档功能和符号的键配合使用，且一次有效。按此键时，屏幕顶侧的 SHIFT 亮显。

### 3.屏幕标识说明

SHIFT 表示选用了SHIFT键。

 表示当前单词可以发音。

 表示已设定闹铃或有未过时的提醒(重要纪念日只限于当天）。

资料锁定标识，进入游戏及下载功能或浏览记事的资料时要输入密码方才有效。

当前屏幕光标可向上移。

当前屏幕显示向左还有内容。

 当前屏幕显示向右还有内容;汉语字典中所查找字为

多音字时会亮显。

- ⬇ 当前屏幕光标可向下移。
- ▲ 当前屏幕可向上翻页。
- ▼ 当前屏幕可向下翻页。
- ▬► 当前词具有箭头所示属性。
- ◄▬ 当前词具有箭头所示级别。
- ↴ 当某单词或音标在行末不能完整显示时，此标识在行末指示换行。

### 4、输入法简介

在一些需要用到输入法的地方，会在屏幕左下角出现输入法提示，这时可以切换到所需的输入法。

**全拼输入法**

采用完整拼音输入，不需要声调，用26个字母键输入拼音，其中“ü”用“v”代替。

当有“[拼]”符号时，表示正处于全拼输入法。如图：

直接输入正确拼音字母后，按 输入 确认，屏幕下方显示同音汉字，按 ◄、► 可查找其它未显示的同音汉字；键入代表目标汉字的数字键，此汉字就出现在屏幕光标处；按 输入 结束输入并查看内容。

**笔划输入法**

采用汉字的笔划数来输入汉字字符。

在左下角有“[笔]”符号时，表示正处于笔划输入法；

确定欲输入汉字的笔划数，输入数字（一划至三划的字需要按 输入 确认），则出现同样笔划数的汉字，按 ◄、► 可查找其它汉字；以后步骤同拼音输入法。

**五笔输入法**

这是以拆分汉字字形结构为特点的一种编码方法，用户可查阅本书后附的五笔字型键盘字根总图。

在左下角有“[五]”符号时，表示正处于五笔输入法；输入汉字的五笔编码，输入全码直接上字，输入简码按 输入 确认。

若输入的内容不符合实际情况则屏幕下方显示“查无此字”字样。

**其它输入法**

在记事等功能里还有数字输入法、英文输入法和特殊字符输入法。

**5、电源使用方法**

本机装有2节AAA（7号）碱性电池作为主电池，另有1枚 CR1220钮扣电池作为备用电源。当电池电力不足时，屏幕显示模糊不清（亮度调到最亮），请用户及时更换电池。

请特别注意：

(1).在更换AAA电池或钮扣电池时，不可将这两组电池同时取出，否则机内原有设置会恢复为默认值。

(2).更换电池时将机器关掉，更换过程中不可按键操作。

(3).如更换电池操作不当，系统可能会重新启动，屏幕显示“系统正在检测硬件请稍后...”字样。

(4).正常的按键与开关操作要在两组电池都正常安装下进行。

### 6、系统复位

在本机键盘上有一个系统复位键“RESET”，当系统由于意外情况出现故障时，用户只要用平头细物触及该键即会有如下显示：

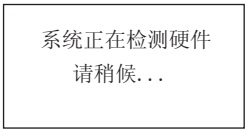


此画面过后，直接进入总目录画面。系统设置将回到初始状态。

## 四、目录画面介绍

本机采用了WINDOWS风格的下拉菜单选择方式，按[目录/开始]按键进入目录画面：

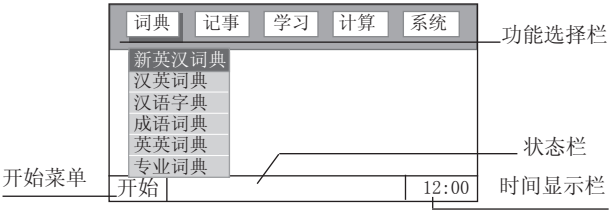


本辞典设有词典、记事、学习、计算、系统、时间、下载、游戏、娱乐和资料十大类功能，其中前五项功能在目录画面里直接看到，按 ◄、► 选择你想进入的功能类别，并自动弹出其目录选择菜单，按 ▲、▼ 键可进行选择，按 输入 进入。再按 目录·开始 键弹出“开始”菜单，显示其余五项功能类别，按 ▲、▼ 键进行选择，按 输入 进入：

其中带有▶符号的，按 输入 键可弹出其下级子目录菜单，按 ▲、▼ 键进行选择，按 输入 键进入，按 返回 退出子目录菜单；≫ 表示下面仍有内容，按 ▼ 键即可看到；≪ 表示上方仍有内容，按 ▲ 键即可看到。

## 五、辞典功能

### 一）、新英汉词典功能

新英汉词典的词条内容主要包括词目、音标、词性、释义和十大属性：例证、习语、派生、词根、复合、同义、反义、辨析、构词和分类。词目、音标、词性和释义采用直接显示方式；例证、习语、派生、词根、复合、同义、反义、辨析、构词和分类则通过属性按键来间接显示。本词典具备全程无限跳查功能。

本产品采用快捷查找法，只要输入相应单词中的字母和空格，就能实现词典全部内容的查阅，其中：

①.省略号用空格代替；

②.非英文字母用相近英文字母代替；

③.其它符号不用输入；

④.括号及括号内容、逗号及其后内容不用输入。

为了方便您使用，本词典设置了普通查询、顺序查询、模糊查询三种查询方式和反查、回顾、生词库三大功能。

### （一）、普通查询

● 按 新英汉 功能键进入新英汉词典的输入画面：

● 输入英文take，屏幕同时显示六个最相邻的单词：

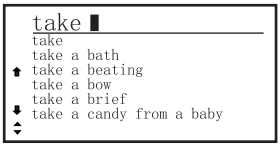


● 按 ▲、▼ 选择您所需查询的单词，若在系统里的个性设置中将词典显示设置为双屏显示，则右侧会显示出其解释部分靠前的内容。（注：超过27个字节的音标不显示）

如：

● 按 输入 键，屏幕显示该单词的词条、音标、词性和详细的中文释义。

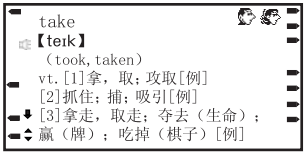


● 如单词的释义内容未显示完，按 ▲、▼ 键可以浏览。

● 在单词的释义显示界面，按 ⏫、⏬ 键可浏览前后相邻的单词。

● 若需要查找其它词条，可在释义界面直接输入所需查找的词条。

● 当系统设置为手动发声时，按发音键该单词发音，若右上角 、 图标都亮显，则第一次按发音键发男声，按第二次发女声。若只亮显 ，则表示该单词只有男声发音；若只亮显 ，则表示该单词只有女声发音。

● 在面板显示界面中，新英汉图标和单词的分级、十大属性图标如下：

部份图标说明：新英汉（表明该单词录自《新英汉词典》）、TOEFL（托福）、IELTS（雅思）、CET6（大学六级）、CET4（大学四级）、BASIC（高中、初中）

例 以单词take来说明（见下图）

① 在显示界面的左边：

◇ 新英汉图标亮，表示该词是新英汉词典里的词。

◇ 级别图标：表示其在IELTS、CET4、BASIC中要求掌握

② 在显示界面的右边，单词属性有七个图标，表示其有例证、习语、派生、复合、同义、反义、辨析七种属性，

按显示屏下的快捷键可进入相应属性。

为了方便您的使用，对单词的十大属性的功能及操作方法说明如下：

1、例证

（1）当主词条的释义界面有图标[例]时，则其“例证”属性的标识灯点亮。①按 例证 键，光标可在当前显示屏的[例]图标上切换，按 输入 键，显示反显图标[例]的例句内容，如当前屏例句内容未显示完，可以按 ▼ 键继续查阅。②按下 SHIFT+例证 键会按顺序分屏显示所有的例句，当前词条在不同例句中可能有不同含义。

例 输入take单词，按 例证 、 例证 键见下图：

按 输入 键，显示如下：

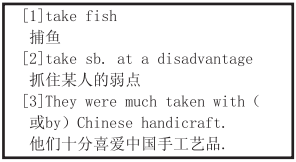


若按 SHIFT+例证 键，则显示：

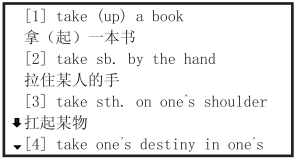

此时，按 ▲、▼ 键可浏览未显示完的例句；按 ⏫、⏬ 键可浏览不同解释的例句。

2、 习语

当主词条的“习语”属性的标识灯点亮时，按下 习语 键，将按字母顺序显示所有相关的习语。光标默认在第一个习语上，查看其它的习语可以按 ▲、▼ 或 ⏫、⏬ 键。如查看某条习语的解释，可移动光标到该词条上并按下 输入 键。

例 输入take单词，按 习语 键，见下图：

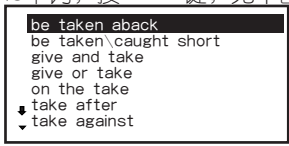


按 输入 键

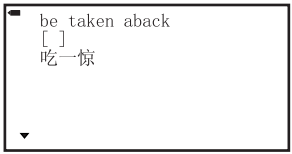


按 ◄、► 键可进入反查功能。

（注：所有习语均可作主词条查询，如果习语的解释中带有例句，其查阅方法同前述的例证功能；同时其它属性的解释中带有例证的，其查询方法相同。）

其它属性功能按键操作类似，可参照。

## （二）、顺序查询

● 输入一个或几个字母，显示屏会跟随显示以输入字母打头的前六个单词。

● 在单词的浏览中，按 ▲、▼ 及 ⏫、⏬ 键，即可上下浏览跟随显示的单词，直到词典尾或词典头。

● 把光标移到要查找的词条上，按 输入 键，即进入该单词的释义界面。见下图：

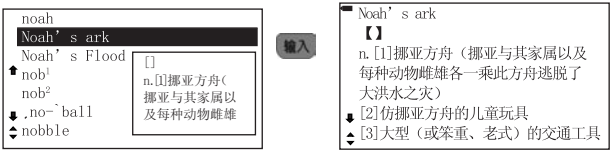


注：当系统里的个性设置中浏览方式选择为主词条浏览时，按翻页键会跳到下一个主词条，而不逐个显示词组。

## （三）、模糊查询

对记不清拼写的单词可使用？或*符号代替未知字符，其中？代表某一字符，*代表任意个字符。

例：d?ct*ry

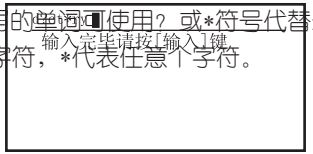

### （四）、反查

● 本功能提供释义界面下中文和英文单词的反查功能。

● 在释义界面下，通过按 ◄、► 键可选择当前显示屏中的某一汉字或英文单词进行反查。如下图：

例

● 如要反查连续的中文词或英文单词，先按 SHIFT 键，再按►键，直到选择了所有需要的字符为止，然后按 输入 键即可。

注：在单词或其属性浏览的过程中，只要在显示释义或例句的界面，均支持无限英汉反查功能。

### （五）、回顾

● 本功能提供所查询单词的历史记录，能够记录最近所查的100个主词。

● 在新英汉词典的输入界面，按[回顾]键，即出现历史记录界面，选定需要重查的词，按 输入 键可进入该单词的释义界面。

### （六）、生词库

● 本功能提供给用户自建生词库。用户在浏览单词时可以根据兴趣与需要自建10组生词库，每组可含78个生词。用户可以在学习功能里对生词进行反复学习直到掌握为止。

● 建立生词库方法如下：

① 在主词条的释义界面中，若第一次使用，按 生词库 键会出现如下画面：

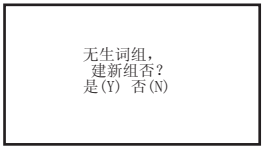


② 按 “Y” 键，出现如下画面：

③ 输入自己喜欢的组名，按 输入 键确认组名，再按 输入 键进入刚建的生词组中，最后按 添加 键即把该单词加入到新建的生词组中。

④ 在生词组组名的列表显示界面中，按 添加 键，则可建另一生词组，步骤如上第2和3条。可以反复建立生词组直到满。

● 若已经建立了许多生词组，在主词的释义界面中，则按 生词库 键，先出现生词组名目录，选中生词组名按 输入 键确认，再按 添加 键即把该词加入到生词库了。

● 在生词组名的目录界面中，选中生词组名按 空格 键，则会自动把该生词组设置为默认组，以后在主词的释义界面中，按 添加 键就可以将当前主词保存到默认生词组中。

● 用户还可以进行对生词组中单词的删除和生词组的删除、修改等操作。

### （七）、 屏幕取词

在词典或资料等纯文本浏览界面，按 屏幕取词 键，该屏进入取词状态，此时按 ▲、▼、◄、► 键移动光标，当光标停留在某个单词的首字母或汉字上按 输入 键，会出现小屏幕显示该单词的解释，如果是中文则显示该字的注音解释，按 ⏫、⏬ 键可查看未显示完的解释。继续移动光标，则反显到另一个单词的首字母或汉字上，按 输入 键即可查看另一个单词或汉字，按 返回 键系统逐步返回到取词前的状态，继续浏览。

如在某资料浏览界面里进行屏幕取词，显示如下图：

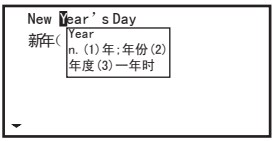


二）、汉英词典功能

● 进入汉英词典界面如下图：

● 可以用拼音、五笔、笔划三种输入方法输入要查询的汉语词汇，按 输入法 键切换输入法。

● 输入所要查找的汉语内容，按 输入 键屏幕上会顺序列出以所输内容开头的汉语词汇，选中要查的词，按 输入 键屏幕会显示该词和对应的英文单词。

例 输入“天”字，按 ▼ 键显示如下图：

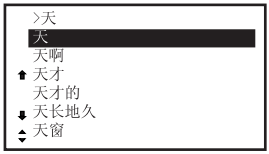


继续按 ▼ 键，选择“天才”按 输入 键如下图：

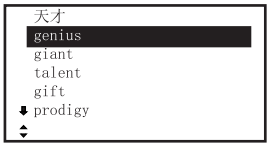


再按 输入 键即可查看该英文单词的详细解释如下图：

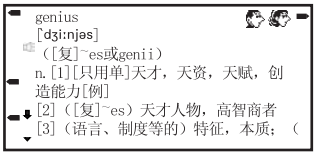


● 在单词的释义界面，按 ▲、▼ 键可以上下浏览解释未显示的内容。

● 在单词的释义界面，按 ⏫、⏬ 键可以翻阅其它同义单词的相应解释。

● 在单词的释义界面，对例证和词根属性和反查等功能的操作，请参阅新英汉词典中的介绍。

● 按 返回 键可逐步返回汉英词典界面。

### 三）、汉语字典功能

● 进入汉语字典，输入要查找的汉字按 输入 键确认，屏幕显示该字的前几个同音或邻近读音的字，按 ▲、▼ 键进行选择。若该字为多音字，屏幕标识 ➡ 会亮显，按 ► 键屏幕右方会显示出该单词的其它读音，按 ▲、▼ 键选择，按 输入 键进入。

例 输入“差”，按 输入、▼ 键

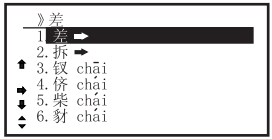


按 ► 键：

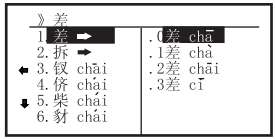


按 ▼、▼、输入 键，显示如下：

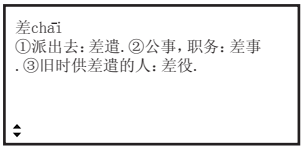


● 按 ▲、▼ 键可上下翻看解释的全部内容，按 ⏫、⏬ 键可在多音字以及相邻汉字间切换。

● 按 返回 键可逐步返回汉语字典界面。

汉字的解释规则如下：

（1）解释排列顺序为：对该字的解释；对含该字的词的解释。

（2） 部分单字需用词来解释如：旎。

### 四）、成语词典功能

● 进入成语词典，输入所要查寻的成语头一个或几个字，屏幕会显示以此一个或几个字开头的前几个成语，按 ▲、▼ 键进行选择，按 ⏫、⏬ 键可整屏翻看，按 输入 键确认，屏幕显示该成语的解释。

例查找“百花齐放”，输入“百花”，按▼键如图：

按 输入 键

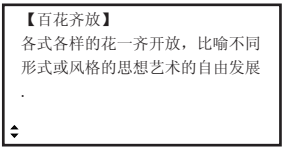


● 用 ▲、▼ 键翻看解释的全部内容，用 ⏫、⏬ 键在相邻成语间切换。

● 按 返回 键可逐步返回到输入状态即可进行新的查询。

**五）、英英词典功能**

英英词典的查询方法与新英汉相似，可参照。（英英词典不能发音，不能反查。）

**六）、专业词典功能**

进入专业词典，在单词解释界面中，按 ▲、▼ 浏览单词未显示完的解释，按 ⏫、⏬ 键翻阅相邻单词。

还可登陆我公司网站下载您心仪的专业词典。

## 六、学习

**1、视听新时空**

包括经典句子、语音室、情景会话三部分内容。

1.1经典句子

本节包含问候、拜访、介绍、告别、请求等26项，包括了生活各情景、场合中常用的句子，选择某课时进入后，若系统设置中发音方式设置手动发声时，按 发音 键可朗读

反显的句子，若设置为自动发声时系统会自动朗读句子。

1.2语音室

本节分基础单词、初级、中级、高级四个听力级别，适用不同程度的学习者，拾级而上，提高您的听力水平。

按 ◄、► 键选择级别。

基础单词：即为单词听写，在高效背单词中设置欲学习的单词，听到发音后，按字母键输入单词。

初级听力：就是“听句填词”，听完一个句子后，屏幕出现一道题，需要填写该句子中某个缺少的单词。

听力测试都会采取积分形式，不同级别的积分标准有所不同。

每份题目有10小题，当做完最后一小题出现相应画面，显示出答题、积分等情况，如：

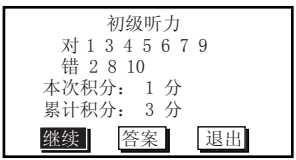


选择“继续”则可进入下一次的测试，选“退出”则返回上一级画面，选择“答案”，按 输入 确认屏幕会显示做

错题的题目与答案，按 发音 可朗读题目，按 ▼ 键选择下一道做错的题，按 返回 可退出。如：

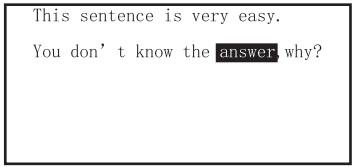


中级听力：先听一段对话，然后根据对这段对话的理解回答问题，题目相对来说比较简单。

高级听力：听一段短文然后根据理解回答问题，题目相对中级听力较难。

1.3情景会话

进入情景会话后，会弹出一提示框，按▲、▼键选择“逐篇朗读”或“自选篇目”（若选择“自选篇目”会进入另一画面选择篇目），按◄、►键可设置朗读遍数，系统会自动朗读所设置的次数。

包括常用对话、海外旅游、生活英语、娱乐休闲、购物用语和商务对话六大部分。

**2、高效背单词**

此方法为学习者营造了一个人机交互记单词的环境。提供从初中到GRE的分级学习、独特的分类学习和自建生词库学习三种功能，能满足不同水平学习者的需求，是记单词的上佳助手。选定此项，按 输入 确认，出现如下画面：按 ▲、▼、◄、► 选择。

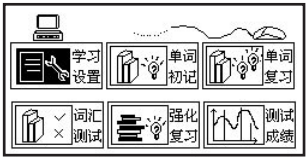


（一）学习设置

选定“学习设置”项，按 输入 确认后出现如下画面：

若初次使用此功能，光标停留在“初中”上，按 ◄、► 在初中、高中、大学四级、大学六级、托福、GMAT、GRE、雅思、分类词库、生词库中切换（也可按 ▲、▼ 快速选定）；确定内容后，按 ▼ 移到组别，仿照上面方法选定组别；然后进行速度设置，按 ▲、▼ 选择手动或自动，自动状态可设置初记中单词变更的时间，按 ◄、► 可选择1–30秒（按 ▲、▼ 可以10秒增减快速选择）。学习设置好后，按 输入 确认，进入初记的画面。如学习者不进行学习设置（学习设置默认最近一次的设置内容），也可直接进行初记、复习、测试或查看历史成绩。

（二）单词初记

（1）当速度设置为自动时，每隔一段时间自动跳到下一单词；设置为手动时，按 ►、输入 或 ▼ 键跳到下一单词。

（2）如需要退出，可按 返回 或其它功能热键。

（三）单词复习

● 在学习目录画面下选择单词复习项，按 输入 确认，显示如下画面：按 ▲、▼ 选择题型。

● 若选择“选择”项，按 输入 确认，屏幕出现所设定内容和组别的英文单词的解释和四个备选答案，输入数字选择答案，若正确屏幕显示“正确”二字并自动复习下一个单词；若错误，屏幕显示“错误”二字，并另起一屏显示其正确的词条及其解释。按 输入 进入下一题的复习。按 返回 随时跳出复习。

● 若选择“填空”项，按 输入 进入。填空题需要输入空缺的字母，如需修改用 ◄、► 移动光标到目标字母位置，输入新的字母即可。输完后按 输入 确认，若正确，屏幕显示“正确”二字并进入下一单词复习；若错误，屏幕显示“错误”二字并另起一屏显示此单词的正确拼写，按 输入 进入下一题的复习。按 返回 随时跳出复习。

（四）词汇测试

● 在学习目录菜单下选择词汇测试项，按 输入 键确认，有选择和填空两种测试题型可选择。

● 测试与单词复习的操作原理大致相同，差别在于测试题目做错后，系统不会显示正确答案而是继续进行下一题的测试。

（五）强化复习

测试完一组后，如果有错误，进入强化复习项，有选择、填空两种题型选择，分别对测试中做错的题目进行强化复习。操作同词汇测试。

（六）测试成绩

查询最近十组历史成绩，按 ◄ 或 ▲ 键翻看上一组成绩，按 ► 或 ▼ 键翻看下一组测试成绩。

**3.趣味吃豆**

非常有趣的单词记忆游戏，可让您在轻松的环境下学习，娱乐的同时也巩固了单词记忆。

**4.猜词游戏**

是另一种有助于记忆单词的游戏。使用方法请按 帮助 键查看。

## 七、游戏

提供了十二种有益智力的游戏，包括贪吃蛇、方块、拼图、五子棋、推箱子、汉诺塔、24点、接龙、华容道、黑白棋、梭哈和推数。

游戏规则请按 帮助 键查看。

## 八、娱乐

包括休闲空间、谜语天地、才情测试、心理测试等内容，丰富有趣，让您在学习工作之余轻松一刻！

## 九、记事

### 1、名片

#### 1.1、名片输入

如果已加入密码，则需先输入密码才能进入。第一次使用此功能时，屏幕显示“无记录”画面，按 添加 或任意字母键进入名片输入画面，（若有记录，必须按 添加 键进入输入界面 ），光标停留在第一项上，按 输入 确认每一项后，光标自动跳到下一项，当光标跳到关系项时，可根据需要按 ▲、▼、◄、► 移动光标选择不同的关系。输入完毕后，按 返回，屏幕提示“存储吗？（Y/N）”，按“N”键放弃存储，按 “Y”键出现“存储中…”字样，即存储刚输入的内容，并跳出到按姓名排列的名片目录画面，此画面会显示出姓名及电话号码。在输入过程中，可以进行修改。编辑时屏幕左下角有输入法提示，可切换相应的输入方法。

例

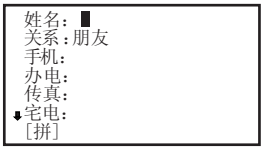

wang 输入 选2

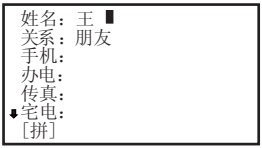


输入

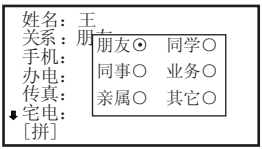


输入123456

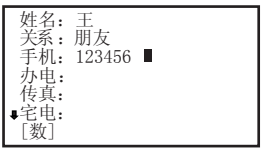


### 1.2、名片查询

a.顺序查询

按 ▲、▼、⏫、⏬ 浏览所有名片目录，选取所需名片，按 输入 即可浏览名片内容。

b.按 查找 键查找（名片超过七张才有此功能）。

● 按百家姓查找

按 查找 键，选择按百家姓查找项，按 输入 进入，按 ◄、► 浏览所有的姓，按数字键选择欲查询的姓，即出现包含该姓的所有名片。

● 按关系类查找

按 查找 键，选择按关系类查找项，按 输入 进入，按 ▲、▼、◄、► 选择关系类，按 输入 即出现包含该关

系的所有名片。

● 按关键字查找

按 查找 键，选择按关键字查找项，按 输入 进入，输入欲查找字符，按 输入 确认，系统在记录列表中选中包含该字符的首张名片，按 输入 即可浏览。

● 近访名片查找

按 查找 键，选择近访名片查找项，按 输入，即出现最近浏览过内容的名片（最多7张）。

### 1.3、名片修改

如要对某张名片进行修改，则首先进入到此名片的浏览状态，按 修改 键即出现光标，移动光标到目标字符，按 添加 键则在光标（光标必须为“_”，若光标呈“▉”状，则覆盖输入）字符之前插入字符，按 删除 键则删除带光标（无论是带“▉”还是“_”）字符。修改完毕，按 返回 后，选择 “Y” 系统重新存储，按 “N” 放弃修改。

注：按 添加 键可以切换“▉”和“_”两种光标。

### 1.4、名片删除

在名片目录画面里，选定欲删除的名片，按 删除 键即直接出现提示画面：

选 “Y” 直接删除此名片，并自动跳回到目录。选“N”，则返回到目录。

2、备忘

本记事簿可记录日期、标题和内容，记录过去或将来发生的事情，首次使用时，屏幕会显示“无记录”画面，如果已加入密码，则需先输入密码才能进入。

2.1、添加备忘

选定“备忘”，按 输入 确认，如果系统还没有记录，显示“无记录”此时按 添加 或任意字母键（如果已有记录必须按 添加 键）后出现类似如下画面：

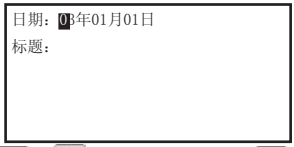


此时，按 ◄、► 移动光标，按 ▲、▼ 调整年、月、日的值。当光标移到标题项目时，屏幕左下角出现输入法提示，此时，按 输入法 可以切换输入法。输入完毕，按 输入 直接进行存储并显示“存储中…”字样，按 返回 出现提示画面“存储吗？（Y/N）”，选 “Y” 进行存储并显示“存储中...”，即存储刚输入的内容，并跳出到目录画面，此时翻阅目录，可以看到刚输入的内容，选 “N” 则返回到目录。

2.2、浏览备忘

当已存储多个备忘内容时，系统把它以目录（以每个记事标题的靠前内容构成）的形式显示出来，可按 ▲、▼ 选定要查看的目录，按 输入 确认，按 ▲、▼ 可以浏览当前屏幕未显示完的内容。按 返回 跳出。

2.3、修改备忘

如要对某个备忘进行修改，则首先进入到此备忘的浏览状态，按修改键即出现光标，移动光标到目标字符，按 添加 键，则在光标（光标必须为“_”，若光标呈“▉”状，可以覆盖输入）字符之前插入字符，按 删除 键则删除带光标（无论是带“▉”还是“_”）字符。修改完毕，进行重新存储。（注：按 添加 键可以切换“▉”和“_”两种光标。）

2.4、删除备忘

可参考名片删除操作。

2.5、备忘查找：

在目录浏览下按 查找 键进入，输入欲查找的内容，按 输入 确认，进入包含该内容的首条记录，按 输入 即可浏览。

3.提醒

包括纪念日期、个人约会和行程提醒(三种记录一共可存十条），如果已加入密码，则需先输入密码才能进入。

3.1纪念日期：

可记录重要的日子，首次使用时，屏幕会显示“无记录”画面，其添加、修改、删除等操作可参照备忘功能操作。如：



当纪念日期和机器的日期相同时，每次开机时会弹出提示：今天是重要纪念日...

### 3.2个人约会

可记录重要的约会，其操作和备忘类似，请参考。

在关机状态下，当时间和日期到达您所设定的提醒时，除发出闹铃声外，同时屏幕显示提醒内容（开机状态下则只有铃声响）。

### 3.3行程提醒

本功能有一次、每日、每周、每月、每年提醒等类型供选择。可输入提醒时间和内容。在关机状态下，当时间到达您所设定的提醒时间时，除发出闹铃声外，同时屏幕显示提醒的内容，以便您查看。在开机状态下，当时间到达时，只有铃声响，不显示提醒内容。

#### a.添加提醒

选定行程提醒按 输入 确认，如果系统无记录，显示“无记录”画面。此时按 添加 或任意字母键（如果已有记录则必需按 添加 键）后出现如下画面：

此时按 ◄、►、▲、▼ 选择所需的提醒类型，按输入确认。 如：选择每日 按 输入

提醒的输入、修改、删除方法参见备忘。

按 帮助 键也可查看其使用方法。

### 4、理财

输入、修改、删除、查找方法参见名片。

### 5、课程

本课程表是专为学生而设置的功能，用来记录每个星期的课程。

选定课程按 输入 后出现如下画面：

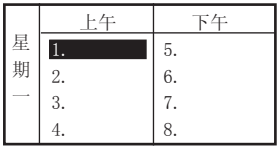


按 输入 进入，按 添加 或 修改 键进行编辑

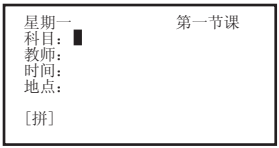


输入完毕按 输入 确定，按 返回 进行存储，按 ▼ 可跳

到下一节课，按 ▲、▼ 键可浏览一个星期的课程。在浏览状态下按 修改 或 添加 键进行修改。

操作细节可参见备忘记事。

## 十、计算功能

### 1、计算器

计算器有如下功能：

四则运算：＋，—，×，÷

存储器运算：M+，M−，MC，MR

特殊符号说明：

M+：表示将显示值与存储值相加并存入存储器中（如屏幕无“M”标志表示存储器中无数据，则直接将显示值存入存储器）。

M−：表示从存储器的数值中减去显示值后并重新存储。

MR：表示把存储器中的数值读出到屏幕，作为当前数值参与运算。

MC：表示清除存储器中的数值（屏幕“M”标志消除）。

H AC：表示清除当前运算重新开始。

N C：表示清除当前显示的数值。

+/−：切换数值的正负号（负数先输入数值再输入负号）。

### 2、科学计算

按键说明：多数与函数计算有关的运算符号和字符与字母键共用。在计算功能下，可直接键入数字、字符进行运算操作；对于有上档函数和字符的键，要先按 SHIFT，再按相对应的字母键。

本计算器包含简单计算和函数计算两大功能。科学计算能进行以下运算：

四则运算：+，—，×，÷

倒数：1/x

平方和多次方：x2 ，xy

指数运算： ex，10x，EXP

开平方根和多次方根：$\sqrt{x}$ ，$\sqrt[y]{x}$

对数运算：lg（log），ln

阶乘：n!

三角函数计算：sinx ，arcsinx ，cosx ，arccosx ，tanx ，arctanx

双曲函数计算:shx ，arshx ，chx ，archx ，thx ，arthx

存储器运算：M+，M−，MC，MR

百分比运算：%

角度单位模式：按 SHIFT+[角度]可切换度（DEG）、弧度（RAD）与百分度（GRAD）

删除：按此键可删除当前显示数值的最后一位。

## 计算举例

| 项目 | 例子 | 按键操作 | 显示结果 |
|---|---|---|---|
| 四则运算 | 65+78−24 | 65+78−24= | 119. |
| | 783×(49−61) | 49−61=×783= | −9396. |
| | (65×2−79)÷6.3 | 65×2=−79=÷6.3= | 8.09523809524 |
| | 123456×654321 | 123456×654321= | 8.0779853376e10 |
| 存储器运算 | 79×9 | MC70×9=M+ | MEMORY 630. |
| | −50×6=300 | 50×6=M− | MEMORY 300. |
| | +20×3=60 | 20×3=M+ | MEMORY 60. |
| | | MR | MEMORY 390. |
| | 20×3 | MC20×3=M+ | MEMORY 60. |
| | −20×3÷6 | ÷6=M− | MEMORY 10. |
| | | MR | MEMORY 50. |
| 百分比运算 | 1/2 % | 1÷2 shift % | 50. |
| | 200×10% | 200×10 shift % | 20. |
| | 300(1−20%) | 300−20 shift % | 240. |
| | 400(1+30%) | 400+30 shift % | 520. |
| 函数运算 | log18+20 | 18 shift log+20= | 21.2552725051 |
| | sin 45 | 45 sin | 0.70710678119 |
| | arccos 0.5 | 0.5 shift $\cos^{-1}$ | 60. |
| | ln 25 | 25 shift ln | 3.21887582487. |
| | 10! | 10 shift n! | 3628800. |
| | $2\pi\times15$ | 2×shift π=×15= | 94.2477796077. |
| | $9^2$ | 9 shift $\times^2$ | 81. |
| | $9^3$ | 9×$^y$3= | 729. |
| | $2\times10^3+99$ | 2 shift EXP 3+99= | 2099. |
| | sh 32 | 32 shift hyp sin | 3.94814800913e13 |
| | arch 77 | 77 shift hyp shift $\cos^{-1}$ | 5.03691043412 |

注意：

（1）当计算中出现数值超出范围、除以零、函数参数不正确等错误时，屏幕会出现“ERROR!”等字样，按 H AC 清屏可重新开始计算。

（2） 此计算器可显示12位数字，计算结果超过12位数，会自动四舍五入共取12位数，并以科学记数法表示。

### 3、统计计算

选定此项按 输入 确认，出现如下画面：

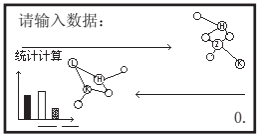


每输完一个数据都必须按 输入 确认，现以输入1，2，3为例。

输入1按输入，输入2按输入，输入3按输入后显示：

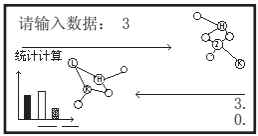


按 ▲、▼ 可看到如下结果：数据个数3，样本和6，样本平方和14，算术平均值2，平均偏差0.66666666667，偏差平方和2，样本标准偏差1，总体标准偏差0.81649658093，样本方差1，总体方差0.66666666667。

如要继续添加数据，可直接输入数值按 输入。

4、进制换算

选定此项按 输入 确认后出现十进制、十六进制或八进制的输入画面，按 输入 可在三者之间切换。

在其中一个输入画面输入数值后，按 输入 则可切换显示数值在另两个进制中相对应的数值。

在十六进制中直接输入A-F，在字母与数字在同一键的情况下则先按 SHIFT 键，再输入相应字母即可。

按 返回 跳出。以在十进制中输入11为例：

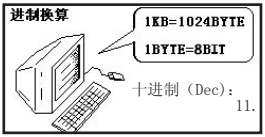


按 输入

按 输入

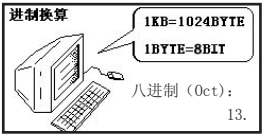

### 5、贷款按揭

本功能根据银行贷款本金，贷款期限（月），贷款年利率计算每月等额偿还额，总还银行贷款和所还利息总和。现举例说明：（1）在“银行贷款本金”里输入100000，在“贷款期限（月）”里输入60（表示60个月），在“贷款年利率”里输入5，每次输完数据都按 输入 确认；（2）输完三项后按 输入 确认即出现如下结果，按 输入 可切换查看。按 返回 跳出。

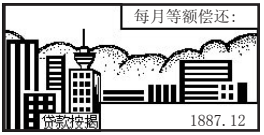


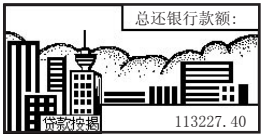


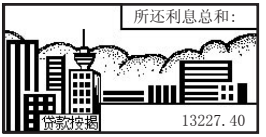


### 6、单位换算

本功能包含长度、面积、容积、质量、温度等五种常用单位的换算，所有单位换算方法相同。以长度单位为例：（1）按 输入 确认进入长度单位换算画面；（2）按 ▲、▼ 翻阅临近等式；（3）选中米与市尺换算，见图；（4）按 H 清屏；（5）输入数字3，按 输入 得出结果为9，即3米=9市尺。

按 H 清屏

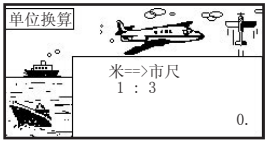


输入3

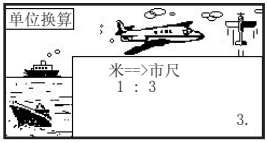


按 输入

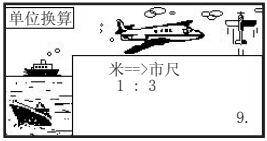


### 7、所得税

如果使用系统默认设置，可直接进行所得税计算。若情况有变，则必须先进行所得税设定，才能进行所得税计算。

#### 7.1、所得税计算

输入每月的税前收入（假设2万元人民币），按 输入 可切换查看“应缴纳所得税：3465”，“税后收入金额：16535”。

7.2、所得税设定

每月扣减额

输入所在地区的税收底线，如某市，只对月工资高于1600元的收入者征税，此时，按 H AC 清屏，在此栏输入“1600” 按 输入 确认即可。

恢复初始值

根据需要选择“每月扣减额和税率等级设置”是否回到系统默认的初始设置值。

税率等级

系统默认值为国家统一规定的征税税率等级，用户也可以根据情况自己设置。

8、增值税

现举例说明：(1)在“税率设置”里先按 H AC 清屏然后输入20，即表示税率为20%，按 输入 确认即自动跳出；(2)分别在“已知税后价”，“已知税前价”里输入800，按 输入 确认，出现如下两个结果画面：

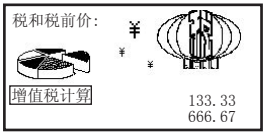


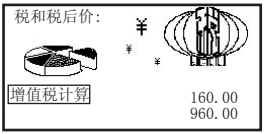


9、汇率换算

(1) 汇率设置

选定“人民币换外币”（指一元人民币可以换多少外

币），按 输入 确认，出现如下画面：

按 H AC 清屏，输入0.5按 输入 确认。

(2) 外汇兑换

选择“人民币换外币”按 输入 确认，出现如下画面：

输入50，按 输入 确认，出现如下结果画面：

按 H AC 清屏，重新开始。按 返回 跳出。“外币换人民币”与此同原理。本功能也可以默认其它外币之间的换算。

## 十一、时间功能

### 1、时间日期

本功能可显示系统设置的日期、时间、星期以及所对应的阴历日期，12小时制的上下午用AM、PM表示。按 输入 或 ▼ 键显示“每日一句”内容，按 返回 返回。

2、月历

本功能可方便地查看1931—2030年的阴阳历对照日、天干地支及星期，按 帮助 热键查看操作方法。

3、闹铃设置

可以设置一天中的5个闹铃时间，闹铃被设置后，屏幕会出现 标志，在预定时间会自动打鸣。按 帮助 热键查看操作方法。

4、秒表

本功能可用于需精确计算时间的场合。按 帮助 键查看设置方法。

5、整点报时

对是否需要整点报时进行设置，按 ▲、▼ 进行选择。

6、世界时区

本功能可显示24个时区所处的主要城市及当地时间。使您能方便查看时间。按 帮助 热键查看操作方法。

7、倒数计日

本功能可进行倒数计日，按 帮助 热键查看设置方法。

## 十二、资料功能

1、生活手册

本手册包含邮编区号、统一电话、中外节日。仔细阅读，定会为您的家居旅行提供意想不到的便利。

2、英语园地

包括词典附录、分类词库和英语沙龙。其中词典附录

收录了新英汉略语表、音标和英美发音差异、谚语警句、不规则动词等内容；分类词库包括时间、空间、天文、地理等30大项的分类词库；英语沙龙则包含了精品欣赏、趣味英语等。内容丰富，涉猎广泛，是英语爱好者和专业人士进行系统学习的绝好工具。

3、历史知识

包括中国历史年表（从夏朝到中华人民共和国成立时间，各个朝代的年表尽收于此节）和皇帝年号（罗列了从秦朝至清朝各时代的帝王和皇帝在位时间和登基时间）。

4、学科知识

数学：包括数学常用的代数和、几何、面积、排列组合、三角、数列、体积等计算公式。

化学：包括常见离子检验、金属活性、金属焰色反应、酸碱指示剂、元素周期表等几个部分。

物理：包括物理常用的电磁学、光学、力学、热学、物理常数、原子物理学等常用公式和常数。

5、文学鉴赏

精选了大量古今中外的名篇佳作，包括唐诗宋词、传世名篇、传世名诗、东方精品和西方佳作。

6、玫瑰之约

包括爱情ABC、花之数语、花之物语三部分内容。

7. 环球旅游

各省风光、神州掠影为您较详细地介绍了国内观光景点。环球览胜则精选了世界上主要国家和地区的旅游胜地和景点，为国内人士出境旅游提供了参考。

8、人生预测

本节包含生肖预测（介绍了十二生肖与人生的相关内容），星座人生（介绍了十二星座与人生的相关内容），血型ABO（本节从性格、行为、言谈、衣着四个方面介绍A型、B型、AB型、O型血型的人的特征）。相信对您的生活有启示作用。

9、健康保健

保健食品：本节为使用者介绍了几十种营养丰富的保健食品。

常见病食疗法：生病不吃药，不打针也能好？本节内容着重介绍感冒、牙痛等十七种常见疾病的食疗法。

电脑与保健：电脑成为我们生活中不可缺少的工具，普及率越来越高，但使用电脑不当也可能对身体造成危害，请您详细阅读本节内容。

急救中心：本小节介绍了淹溺、电击、食物中毒、鼻出血、骨折、脑外伤等多种紧急情况的急救方法，相信您会有所收获。

眼睛保健：本节从眼睛与饮食、近视与营养、眼睛与运动等三个方面阐述保护视力的相关知识。

## 十三、系统

### 1、系统设置

#### 1.1、亮度调节

根据情况按◄、► 减少或增加亮度。按 输入 确认设置，同时跳出设置画面。

#### 1.2、密码设置

密码位数为1–8位。资料密码能够对资料（包括记事和已下载资料等）及下载功能（在下载或上传数据、系统升级、双机互传之前需输入资料密码）进行密码保护，游戏密码对已下载游戏类进行密码保护。设置密码后，一旦进入这些功能，系统会首先要求输入密码。

资料密码与游戏密码的设置方法一样，进入如下设置画面：

根据画面提示进行密码设置，可以在输入过程中用 ◄ 删除已经输入的字符，若在“新密码确认”时输入与第一次不相符的密码会弹出“密码设置错误”提示框，需重新输入正确的密码。

若要清除密码，系统先要求输入旧密码（若输入错的旧密码，则弹出“密码输入错误”），输入完毕后系统要求输入新的密码，此时不输入任何字符，直接按 输入 即可把密码消除，屏幕会显示“密码已经清除”。

1.3、**按键声音**：对按键时有无声音进行设置，用▲、▼选择有声或无声，按 输入 确认即可。按 返回 跳出画面。

1.4、**音效开关**：使音效功能处于工作状态或休眠状态。用 ▲、▼选择开或关，按输入确认即可。按返回跳出画面。

1.5、**自动关机**：为节约用电和保护机器，本机有自动关机功能，您可以选择自动关机的时间长短：用 ▲、▼ 选择时间（3或5分钟），按 输入 确认即可；按返回跳出画面。若选择3分钟，表示辞典3分钟内都无按键操作，系统会自动关机，关机前十秒钟会出现关机倒记时画面。

1.6、**发音方式**：根据自己喜好可选择手动发声和自动发声两种发音模式。

2、个性设置

2.1、开机设置

a)开机显示

对开机时你想第一眼看到的显示画面进行设置，有词典主目录、新英汉词典、开机画面、时间显示、自编开机语五种选择，用 ▲、▼ 选择画面，按 输入 确认。其中“开机画面”指已下载的开机画面：可在我公司网站上下载开机画面，一次只能下载一个，如果再下载另一个则自动替换原来的那个开机画面；也可自己制作各种您喜欢的开机画面，图片保存为256色位图（后缀名为.BMP）格式，大小为240象素×120象素。自编开机语可给用户自己编写类似座右铭、诗词、祝福语等句子作为开机画面，让你的机子

更具个性化。

如：选择“自编开机语”项，按 输入 显示如下画面：

输入内容后，按 输入 直接存储并自动返回目录界面。（注：每行不能超过25个字节，共可输入五行。）设置后，则开机时会显示其内容，如：

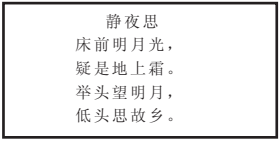


b)开机音乐

对开机时播放的音乐进行选择，还可在我公司网站上下载开机音乐，已下载的开机音乐放置在“自定义”项里。

2.2、 词典显示：用户可根据个人习惯选择单屏显示或双屏显示。双屏显示是指在新英汉词典中浏览词条时，屏幕会以双屏显示出所选单词的解释。

2.3、 浏览方式：可选择查询单词时的浏览方式，有主词条浏览和全部词条浏览两种方式供您选择。

3、时间设置

3.1、时间校正：按 ◄、► 选择调整项目，按 ▲、▼ 键调整时间、日期数值，按 输入 跳出设置。

3.2、时间方式设置：可进行12或24小时制设置，用

▲、▼选择时间方式，按 输入 确认设置同时跳出画面。

4、资源管理

4.1、个人文档删除：对不再需要的备忘、理财、提醒进行删除。选定欲删除的项，按输入确认，屏幕出现提示，根据需要选定。删除后，自动回到上一级目录。

4.2、下载内容删除：本功能能够对下载的不再需要的资料、游戏进行删除，选定欲删除项，按 输入，屏幕出现提示，根据需要选定即可。

4.3、系统空间整理：对存储空间进行优化处理，按确认后屏幕显示“系统空间整理正在进行中...请耐心等待...”，一段时间后“整理完毕”字样出现，按 输入 跳出。注意在整理过程中，切忌按“RESET”键，以免损坏系统。当删除或修改了某些资料后，请使用此功能，以使你的系统空间处于最优状态。若空间碎片太多系统长时间未响应（数小时）或其它情况下确实需要停止整理，请按RESET。但这样将清除所有资料。所以使用此功能前一定要另行备份个人资料。

## 十四、下载功能

购买了本机型的传输软件光盘并安装到PC机后，用户可登陆我公司网站http://www.noah21cn.com下载游戏、开机画面、开机音乐、专业词典等内容到PC机，通过传输软件即可把这些内容从PC机下载到电子辞典里。

1、PC机系统的基本要求

Pentium(R) Processor 166M Hz

32M内存，20M以上剩余硬盘空间

Win98、 Win2000操作系统

**2、软件安装**

将安装光盘放入光驱后选择相应的驱动器，进入后选择Setup.exe并运行，然后按照提示操作即可。

**3、下载概述**

3.1、网络资源

进入此项功能，可找到已下载的资料和游戏。

3.2、下载数据：

可下载名片、备忘、理财、资料（可以在文本框中输入或选定其它文本文档，单个文档不超过50K）、游戏、开机画面、开机音乐、专业词典到电子辞典。

3.3、上传数据：

可以从电子辞典上传名片、备忘、理财到计算机，既可单条传，也可全部传。

3.4、系统升级

本机可无限升级，操作方法参见“传输操作详述”。

3.5、双机互传

（1）同机型的辞典可进行资源共享，可进行名片、备忘、理财的互传。（注意分清楚是发送还是接收）

（2）操作步骤

A.将两部电子辞典用专用传输连线连接起来。

B.进入“下载”目录中的“双机互传”目录，按 输入 进入。

C.在要发送数据的辞典中，选择“互传发送”目录并

按 输入，根据需要发送的内容选择名片、备忘或理财并按 输入 进入，再通过按 ▲、▼ 键将光标移动所要发送的记录上。（双机互传功能下，每次只能传输一条记录）。

D.在要接收数据的辞典中，将光标移动到“互传接收”目录。

E.两部辞典同时按 输入 键即可开始传输。

F.如传输成功则分别提示“发送完毕”和“数据下载完毕”，如传输失败则提示“通信失败”。

3.6、传输操作概述

（1）将连接线一端插入电子辞典传输孔，另一端插入电脑的串行口；

（2）在PC机上运行“诺亚舟传输系统–NH8088V”进入传输界面，并进行相关操作。（参见传输软件中的传输帮助）。

（3）在电子辞典中进入“下载”目录，根据传输方向选择“下载数据”或“上传数据”。若要将数据从PC机下载到电子辞典，选择“下载数据”按 输入 即可；如要上传数据（即将数据由电子辞典上传至PC机），则需要按 输入 进入并选择所要上传的数据项目：名片、备忘或理财，按 输入 确认，再根据所要上传记录的数量选择“选择备份”或“全部备份”，若只要上传单条记录，则选择“选择备份”，按 输入 确认后，选择所需上传的记录，按 输入 键开始传输。PC端选择“接收”后点击“开始传输”即可。

4、传输操作详述

4.1、初始界面

启动传输程序后，显示程序窗口如下：

(1)数据项目选择

点击程序窗口左边的数据项目即可进入各个项目的操作窗口。有名片、备忘、理财、资料选择。

(2)工具栏

| 到第一条记录 | 到上一条记录 | 到下一条记录 | 到最尾的记录 | 添加记录 | 删除记录 | 全部删除 | 导入名片 | 导出名片 | 传输数据 | 传输帮助 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

4.2、在数据项目选择框中选中名片后的界面如下：

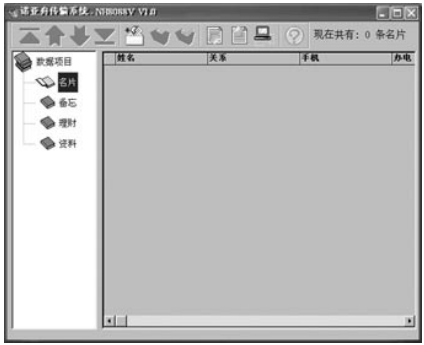


（1）基本操作：

A）添加名片：

点击 按钮启动添加名片界面，见下图：

输入完内容后保存即可。

B)修改名片：

方法一：选择需修改的名片，在窗口内单击鼠标右键后再点击弹出菜单中的“打开”即可；

方法二：双击名片数据显示表单；

| 姓名 | 关系 | 手机 |
|---|---|---|
| 小李 | 朋友 | 13567699879 |
| 小张 | 朋友 | 13569799878 |

进入修改当前名片的界面，直接对其进行修改后保存即可。

C)删除名片：

方法一：点击 按钮；

方法二：选择需删除的名片，在窗口内单击鼠标右键后再点击弹出菜单中的“删除”即可；

（若要删除所有记录则点击 按钮。）

D)名片导入和导出：

先运行Microsoft outlook，点击

，见如下界面：

单击“新建”子菜单中的“联系人”（或双击界面空白处），可新建联系人资料，如图：

输入完资料单击 可保存当前联系人资料并新建，若不需要新建联系人资料了，单击 

，可看见联系人资料已添加至outlook中了：

点击 或 即可从outlook中导入名片或导出名片到outlook中。

例如：将outlook中联系人资料导入到传输软件中，则点击 ，会弹出如下对话框：

单击“确定”按钮，弹出如下对话框：

单击“确定”按钮，弹出“导入完毕”对话框并可见资料已导入到传输软件里了，如图：

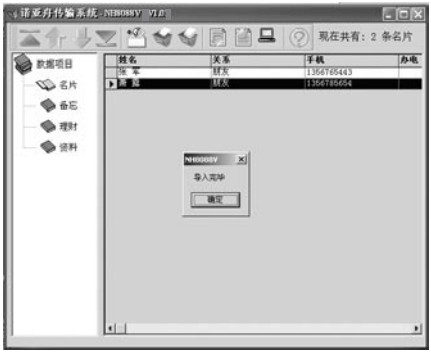


点击 即可导出名片到outlook中。

E)传输单条名片记录：

1）下载单条名片：

电脑端操作：选择需传输的名片，在窗口内单击鼠标右键后再点击弹出菜单中的“传输”命令，如；

此时弹出如下对话框，选择传输线所插的那个串行口，点击“开始传输”按钮即可：

电子辞典端操作：选择下载目录下的“下载数据”命令，按 输入 确认：

若下载完毕会弹出“下载完毕”提示框；若不成功会弹出“联机超时”提示框。

下载所有名片记录：

点击 后见如下画面：

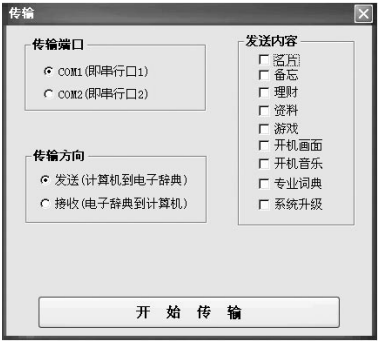


在“发送内容”栏中单击鼠标选择“名片”，并选择“传输端口”和“传输方向”（选择发送）后，再点击[开始传输]按钮即可。

电子辞典端则选择下载目录下的“下载数据”命令，按输入确认。

2）上传名片：

电子辞典端操作：选择下载目录下的“上传数据”命令，按输入确认进入子菜单，可选择上传的项目，如下图：

若想上传单条记录请选择“选择备份”命令，可进入名片目录画面，选择须上传的那条名片，按输入确认即可；若

想上传所有记录则选择“全部备份”按输入确认即可。

电脑端操作：点击打开传输设置界面，选择正确“传输端口”，在“传输方向”栏里选择“接收”，点击“开始传输”按钮即可。

4.3、在数据项目选择框中选中“备忘”后界面如下：

备忘的添加、修改、删除等功能与名片的操作相似，可参照。

添加备忘数据界面如下：

点击时间下拉按纽 后弹出如下画面：

单击年份可弹出上下箭头选择年份：

单击月份可弹出下拉框选择月份：




点击日期号设置完毕。

4.4、在数据项目选择框中选中理财后的界面如下：

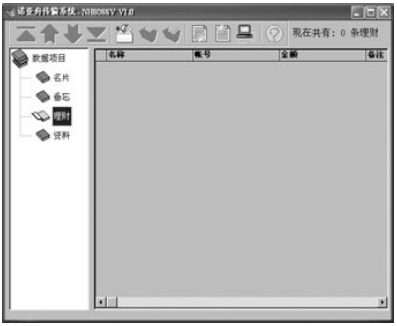


理财的添加、修改、删除等功能与名片的操作相似，可参照。

4.5、在数据项目选择框中选中资料后界面如下：

可以在空白区域里直接输入内容，也可点击[打开]按钮打开电脑里的“文本文档”（后缀名为.txt的文档），会弹出一对话框，选择文档后点击

，资料内容便出现在空白区域里。

点击 后打开传输设置界面，在发送内容栏里选择“资料”项进行传输。其方法可参照名片传输里的说明。

下载完后的资料放在了“下载”目录下的“网络资源”的“资料类”里（“游戏类”里则放置了已下载的游戏）。

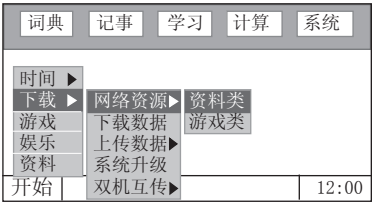


4.6、下载游戏

可在我公司网站下载游戏到电脑中后，点击 后打开传输设置界面，在传发送内容栏中，选择“游戏”后弹出相应对话框，如：

找到保存的游戏文件后点击 ，选择好“传输端口”和“传输方向”点击 [开始传输]按钮。（电子辞典端操作可参照名片传输里的说明）。

下载开机画面、开机音乐、专业词典的方法与下载游戏方法相似，请参照。

4.7、系统升级

首先登陆我公司网站下载本机型的升级程序文件并保存到电脑里，然后在传输设置界面的发送内容栏中选择“系统升级”后弹出如下对话框：

输入机器背面的序列号，单击确定后弹出如下对话框：

通过此对话框：选择系统程序文件所在的文件夹→选择系统文件→单击 打开(O)

网络升级功能

有关网络升级的信息请参阅本公司网站www.noah21cn.com的更新说明或与我公司客户服务中心联系。

## 十五、产品规格

型　　号：NH8088V
LCD点阵：239×120
显示区：7行×15个汉字
键　　盘：72键
电　　源：主电池——2节AAA电池
　　辅电池——1块CR1220钮扣电池
工作温度：0℃—40℃
重　　量：约131g
外型尺寸：130 mm x 76 mm x 21 mm

## 十六、售后服务

为让您放心使用本产品，我们将对产品的质量问题按情况实行保修服务。为了更好的为您服务，我们需要将客户信息跟踪存档，用户买回本辞典后，请把三包卡寄回本公司，或登录本公司网站在线注册，以备存档。有任何问题，可与当地代理商联系或直接向我公司咨询。

公司电话：0755—83432800
服务热线：0755—27652324
网址：http://www.noah21cn.com
E—mail：marketing@noah21cn.com
邮编：518048
地址：深圳市福田区深南西路天安科技创业园
　　B座1001号

# 附录A　五笔字形键盘字根总图

金 钅 鱼 儿 勹 夕 乂 几 35 Q
人 亻 八 𠂉 𠆢 34 W
月 日 用 乃 彡 冂 豕 豕 衣 巴 33 E
白 手 扌 厂 斤 斤 32 R
禾 竹 丿 夂 夂 彳 31 T
言 讠 文 方 亠 古 广 圭 41 Y
立 六 辛 冫 扩 门 42 U
水 氵 冰 氵 灬 业 小 小 业 43 I
火 业 少 灬 米 44 O
之 辶 廴 冖 宀 礻 45 P
工 匚 廿 廿 艹 七 弋 戈 15 A
木 丁 西 14 S
大 犬 古 石 三 丰 夫 厂 13 D
土 干 十 寸 雨 12 F
王 主 一 五 戋 11 G
目 且 丨 卜 上 止 虍 卢 21 H
日 早 月 虫 22 J
口 川 23 K
田 甲 口 四 皿 皿 车 力 24 L
纟 幺 弓 口 匕 55 X
又 马 巴 54 C
女 刀 九 巛 彐 白 53 V
子 了 也 孑 阝 耳 卩 巳 口 52 B
已 巳 尸 乙 心 忄 羽 51 N
山 由 贝 几 冂 冖 25 M

11 王旁青头戋(兼)五一，
12 上士二干十寸雨。
13 大犬三 羊(羊)古石厂，
14 木丁西，
15 工戈草头右框七。

21 日具上止卜虎皮，
22 日早两竖与虫依。
23 口与川，字根稀，
24 田甲方框四车力。
25 山由贝，下框几。

31 禾竹一撇双人立，
反文条头共三一。
32 白手看头三二斤，
33 月彡(衫)乃用家衣底。
34 人和八，三四里，
35 金勺短点无尾鱼
犬旁留又几一点夕，氏无七(妻)。

41 言文方广在四一，
高头一捺谁人去。
42 立辛两点六门扩
43 水旁兴头小倒立。
44 火业头，四点米，
45 之宝盖，
摘礻(示)衤(衣)。

51 已半巳满不出己，
左框折尸心和羽。
52 子耳了也框向上。
53 女刀九臼山朝西。
54 又巴马，丢矢矣。
55 慈母无心弓和七。
幼无力。

## 五笔字型字根助记词

## 附录B　简易故障排除方法

| 故　障 | 原　因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 一、显示不清晰、闪烁、键音或音乐不正常 | ①电池电量不足<br>②使用环境温度不正常 | 请充电；<br>在正常环境温度下使用 |
| 二、<br>死机（操作失灵） | ①操作不当<br>②在恶劣环境（强电磁场、低温干燥场所等）下使用 | 系统出错<br>按复位键<br>(在正常环境温度下使用) |
| 三、复位后显示“系统错误！请复位，检查并确认线路正常后重新升级！” | 电池电量不足 | 请充电 |

# 享飞

快乐着